

Trinkwasser-Ladekreis für pellet^{elegance} (Art.Nr. 67263, 67273): Kurz-Anleitung zur Montage des hydraulischen Erweiterungspaketes

Voraussetzung für diese Erweiterung

- ☑ Die Erweiterung für Heizkreis 1 (Art. 67261, 67271) muss installiert sein.

! ACHTUNG - Beachten Sie die Montagehinweise für Klemmringverbinder und Mischermotoren, siehe pellet^{elegance} Montageanleitung

Übersicht


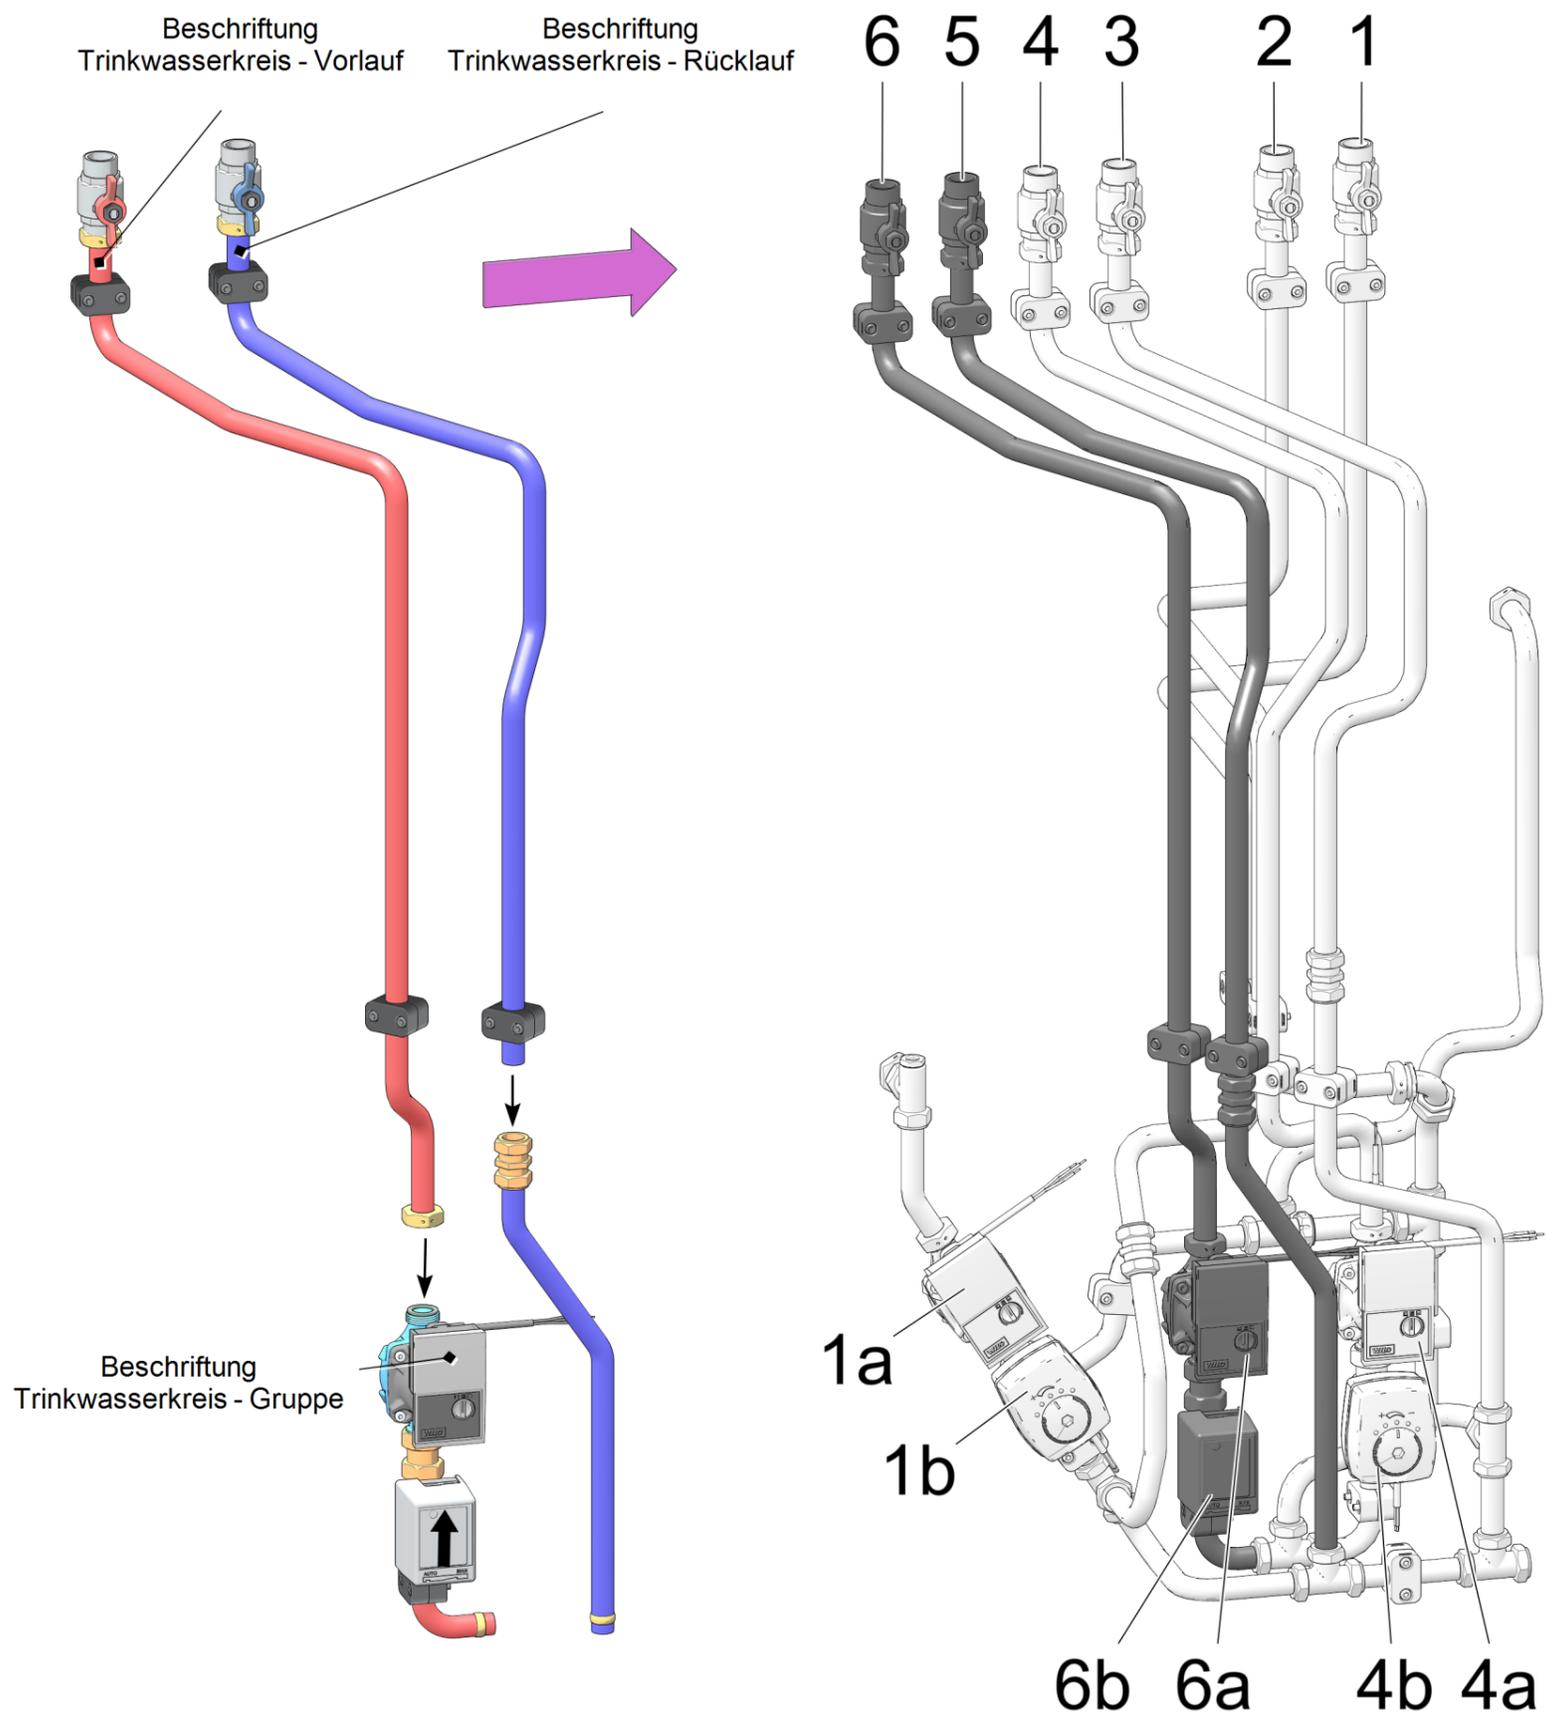


Abb. 1-1_081cAO

- 1 Puffer-Rücklauf
- 1a Rücklaufanhebungspumpe Wilo Yonos PARA RS 15/7,5 RKC
- 1b Rücklaufmischer (Drei-Wege-Mischer mit Stellmotor)
- 2 Puffer-Vorlauf
- 3 Heizkreis 1 - Rücklauf
- 4 Heizkreis 1 - Vorlauf
- 4a Heizkreis 1 - Pumpe Wilo Yonos PARA RS 15/6 RKA
- 4b Heizkreis 1 - Mischer (Drei-Wege-Mischer mit Stellmotor)
- 5 Trinkwasserspeicher - Rücklauf
- 6 Trinkwasserspeicher - Vorlauf
- 6a Trinkwasserkreis - Pumpe Wilo Yonos PARA RS 15/6 RKA
- 6b Zonenventil

Schema: Pufferladung + HK1 + TWS Ladung

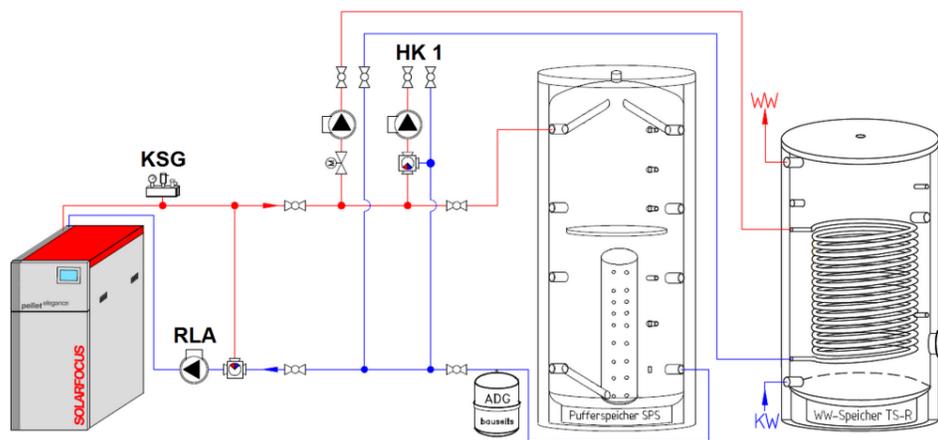

Montageschritte

- ▶ Den Verschlussstopfen *HK1a* und *HK1b* entfernen.
- ▶ Die werkseitig vormontierte Pumpengruppe *Trinkwasserkreis - Gruppe* einbauen, *TWSa* an *HK1a* und *TWSb* an *HK1b* verbinden.

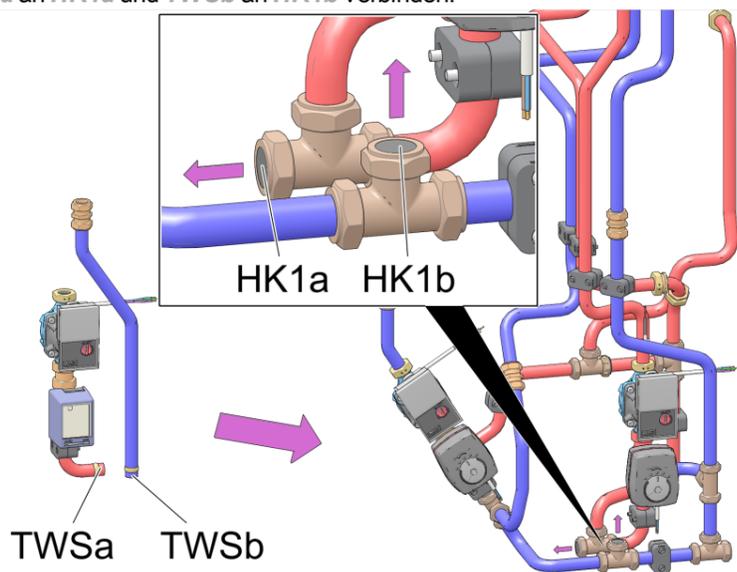


Abb. 1-2_070AO

- ▶ Das (längere) Vorlaufrohr *Trinkwasserkreis-Vorlauf 6* auf das Pumpengehäuse verschrauben.
- ▶ Das (kürzere) Rücklaufrohr *Trinkwasserkreis-Rücklauf 5* an das bestehende Rohr verschrauben.

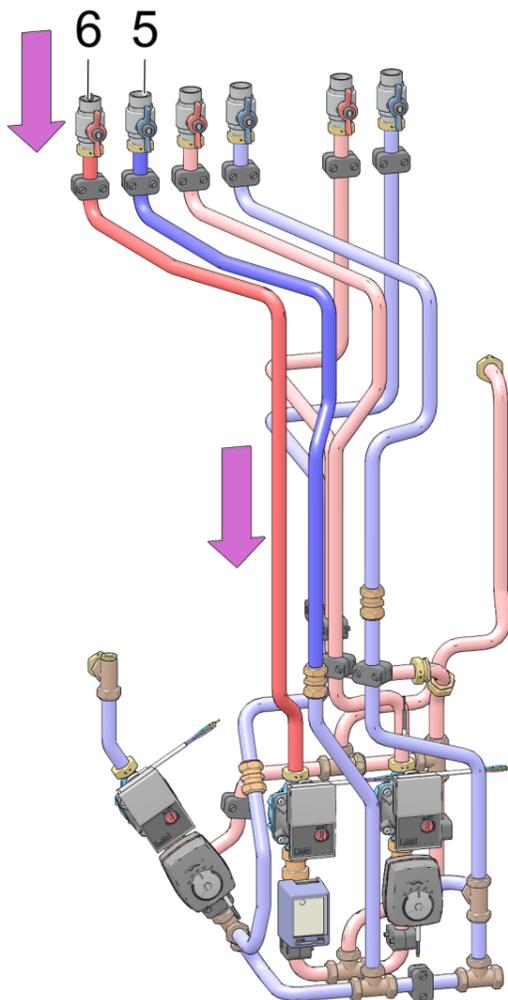


Abb. 1-3_071AO

i Durchflussrichtung am Zonenventil beachten: Dieses wird von unten nach oben durchströmt.

Elektrischer Anschluss ⚡

- X8 Zonenventil *6b*
- X8 Trinkwasserkreis - Pumpe *6a*