

Villeroy & Boch
1748


Como

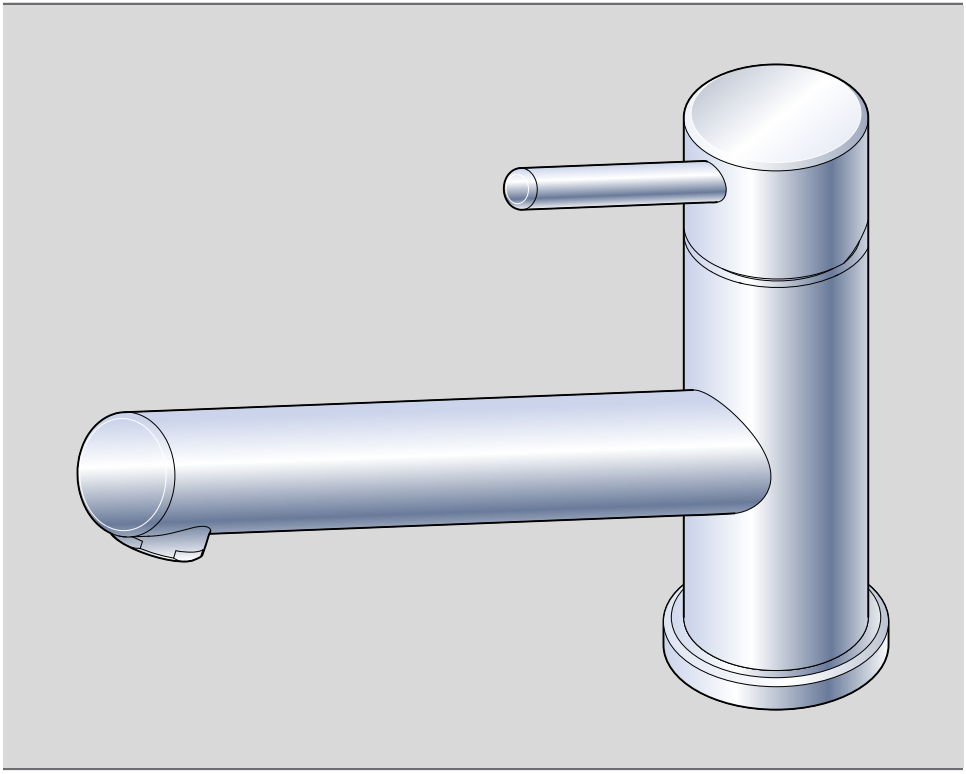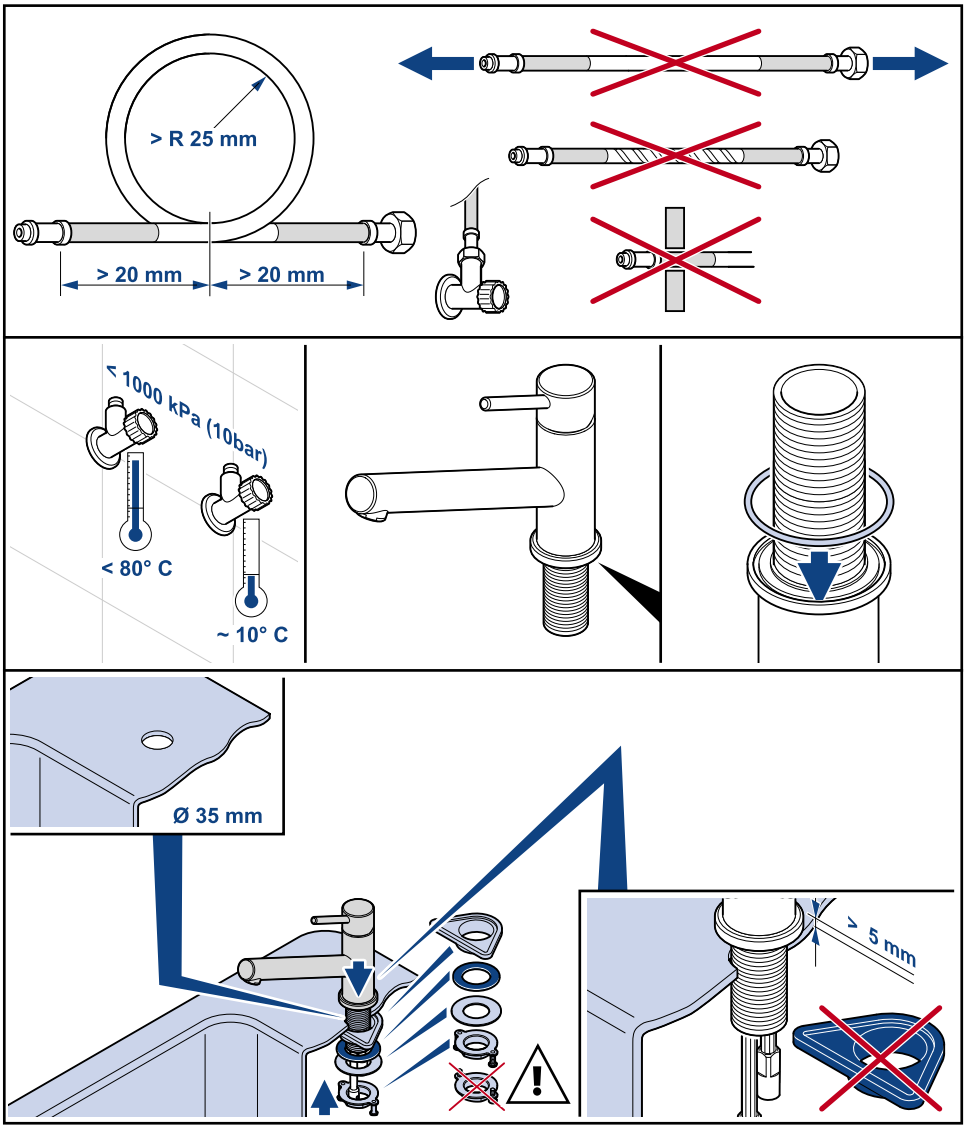


DE Montageanleitung
FR Instructions de montage
NL Montage-instructie
EN Installation Instructions
IT Instruzioni di montaggio
PL Instrukcja montażu

VILLEROY-BOCH.COM


> R 25 mm
> 20 mm
> 20 mm
< 1000 kPa (10bar)
< 80° C
~ 10° C
Ø 35 mm
> 5 mm

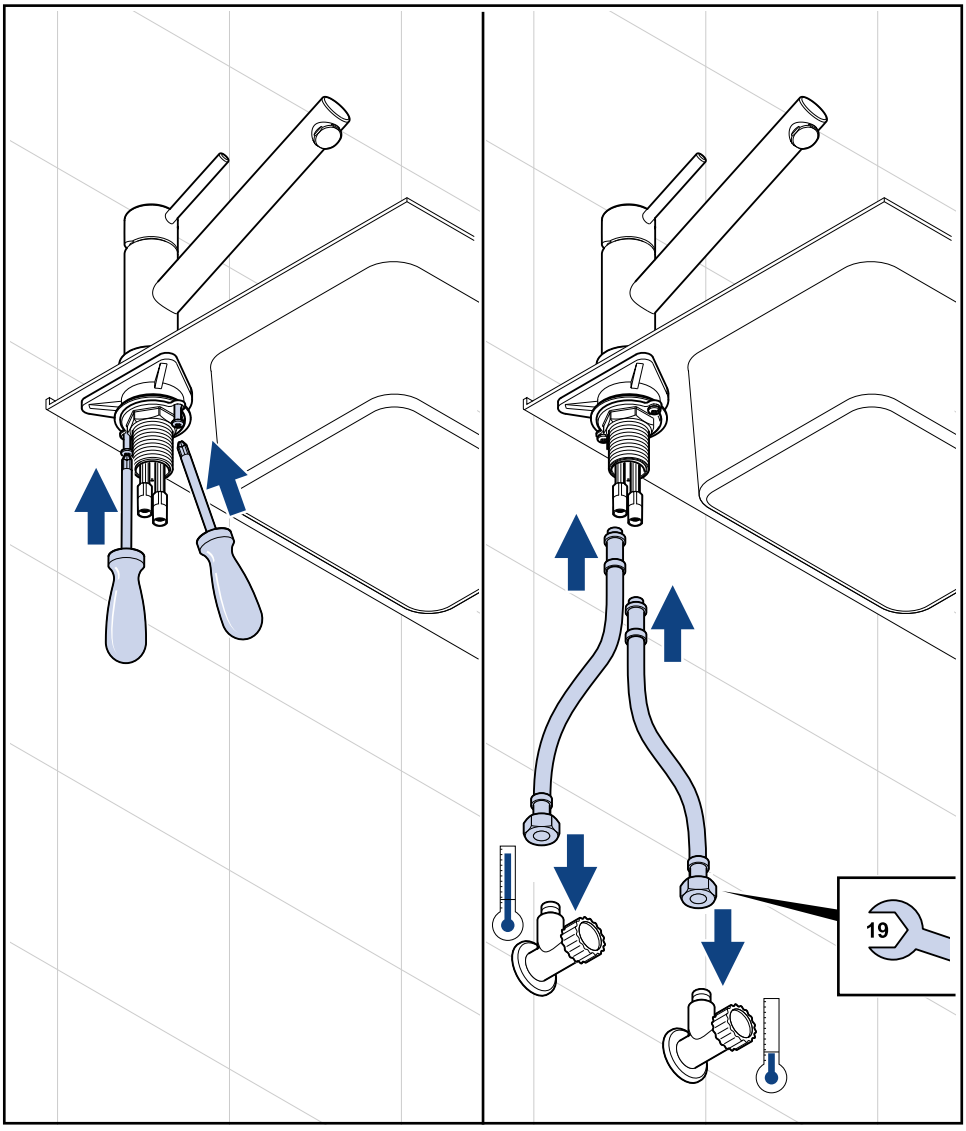
19

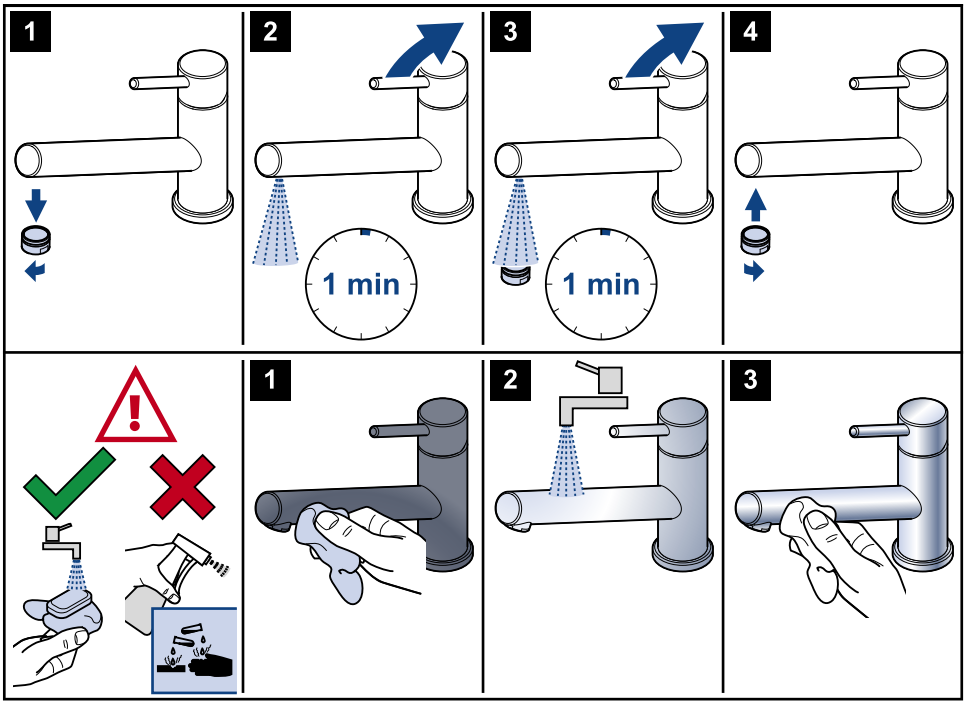
1
2
1 min
3
1 min
4
1
2
3