

Villeroy & Boch
1748


Steel Shower ND

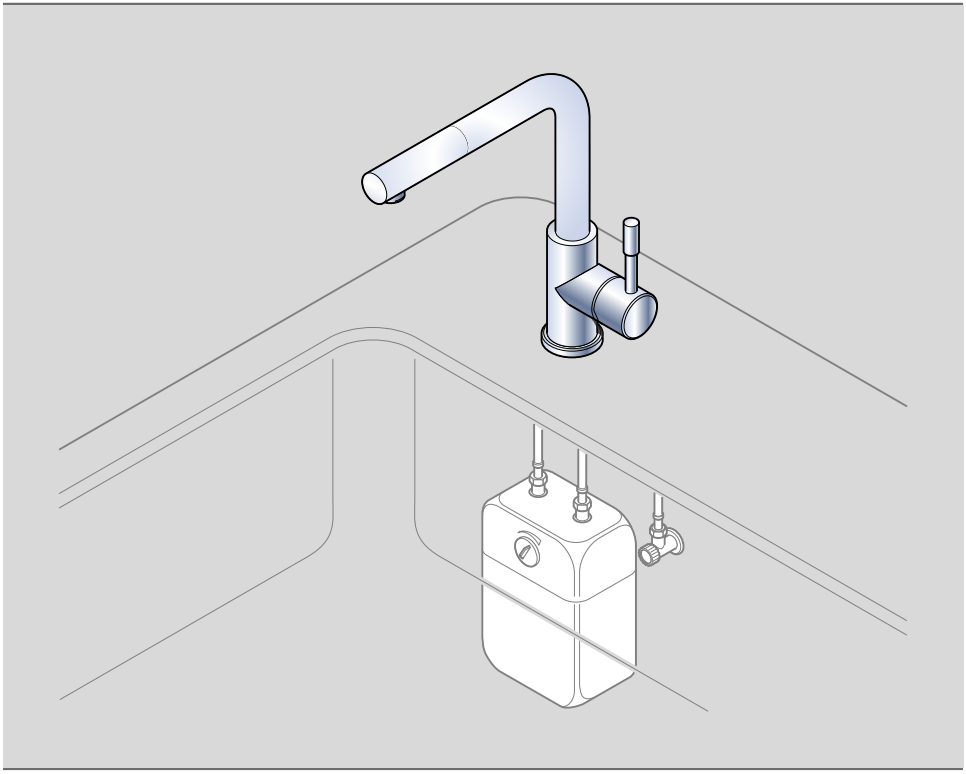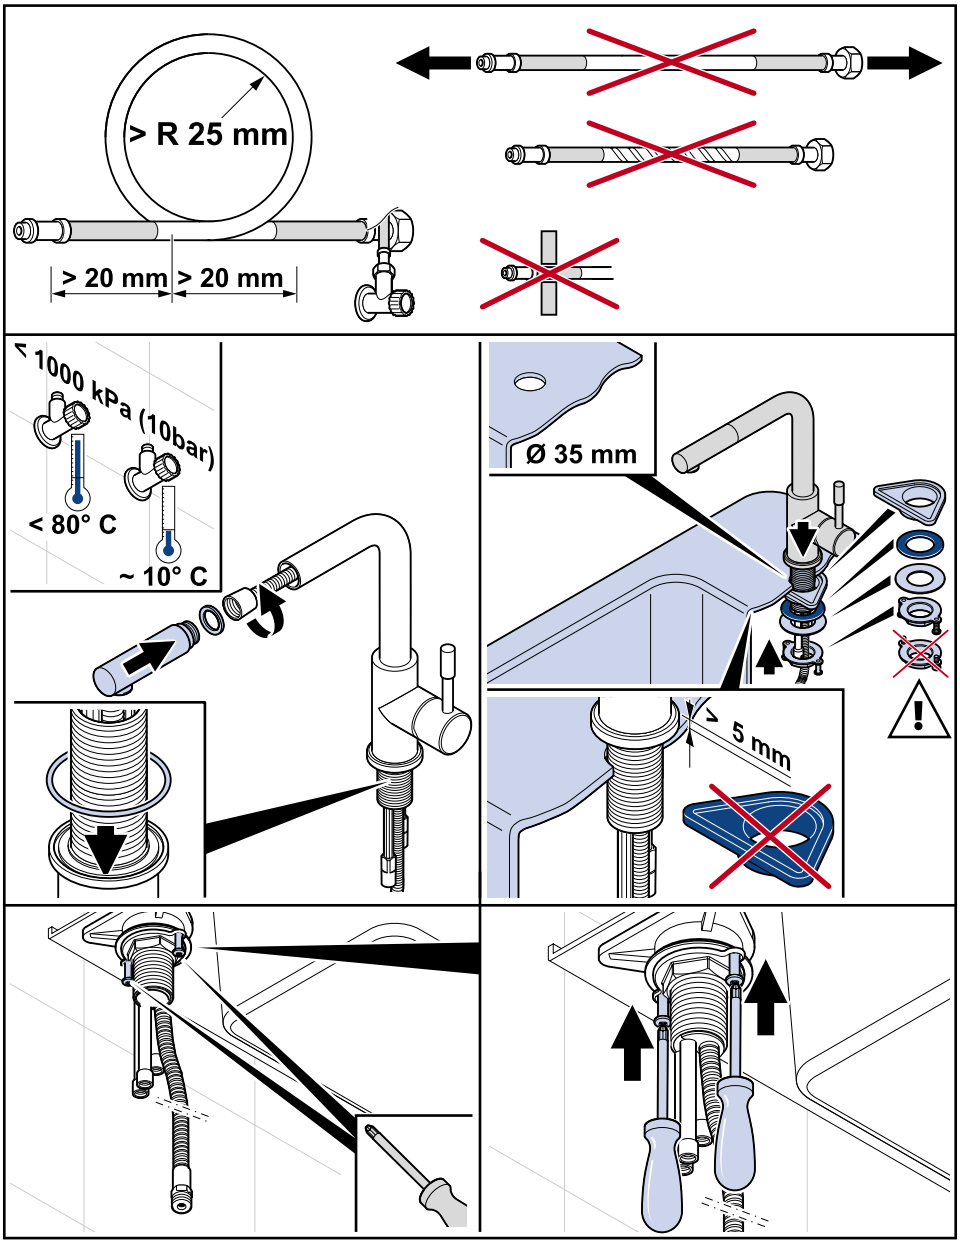


DE Montageanleitung
EN Installation Instructions
FR Instructions de montage
IT Instruzioni di montaggio
NL Montage-instructie
PL Instrukcja montażu

VILLEROY-BOCH.COM


> R 25 mm
> 20 mm
> 20 mm
< 1000 kPa (10bar)
< 80° C
~ 10° C
Ø 35 mm
> 5 mm

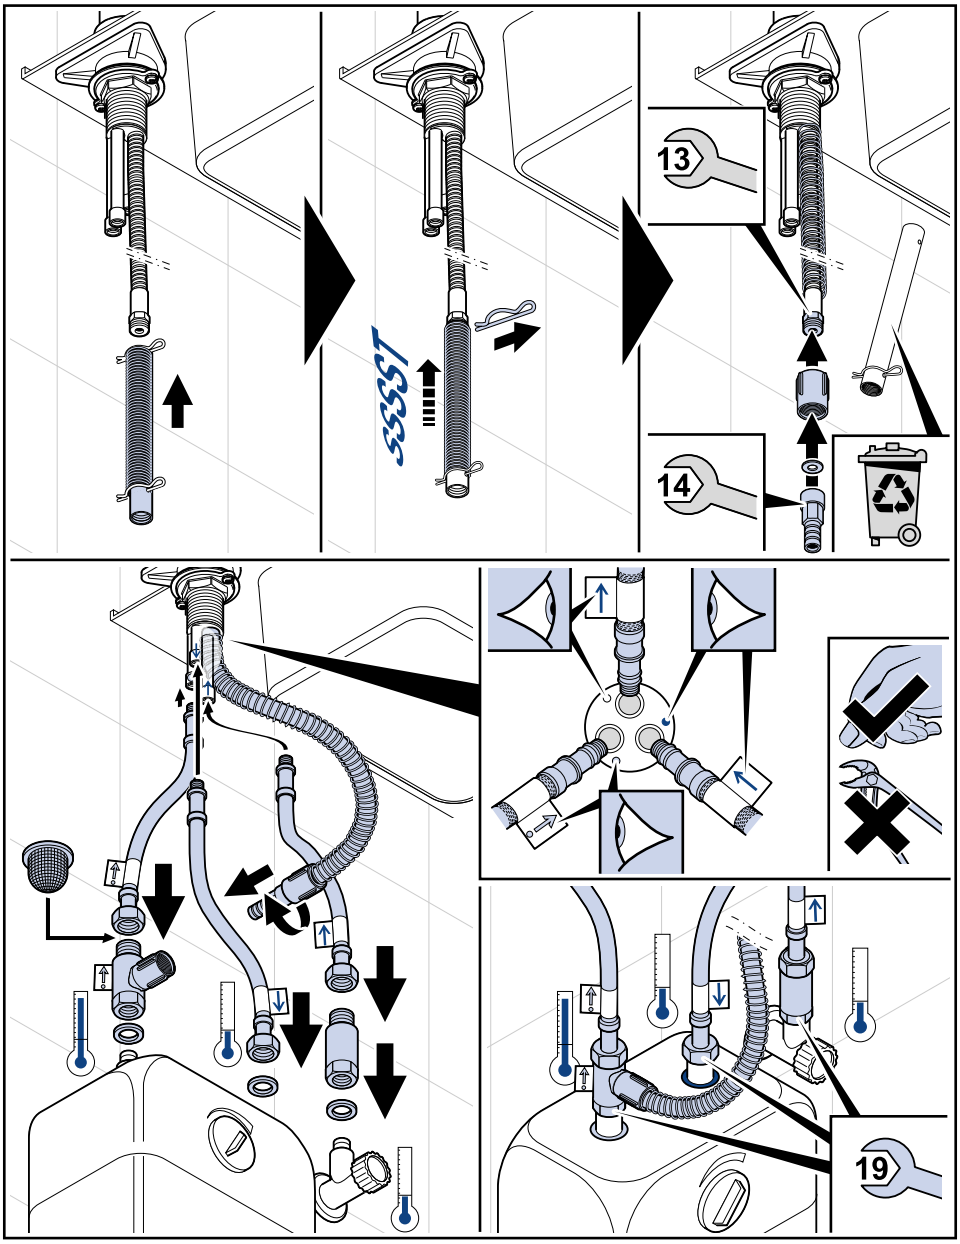
13
14
19

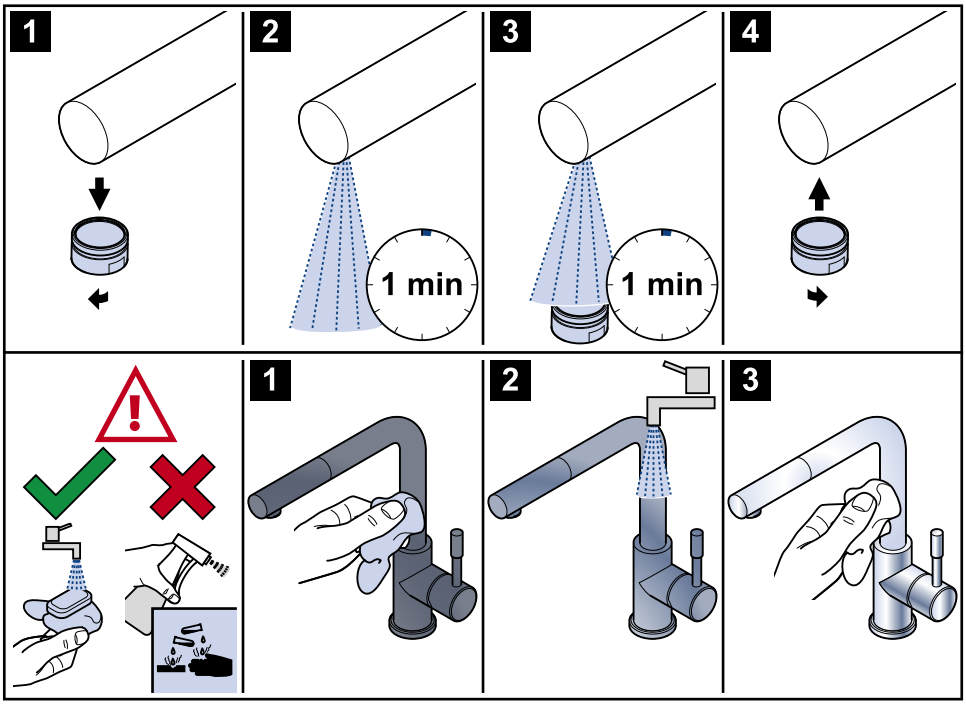
1
2
1 min
3
1 min
4
1
2
3