

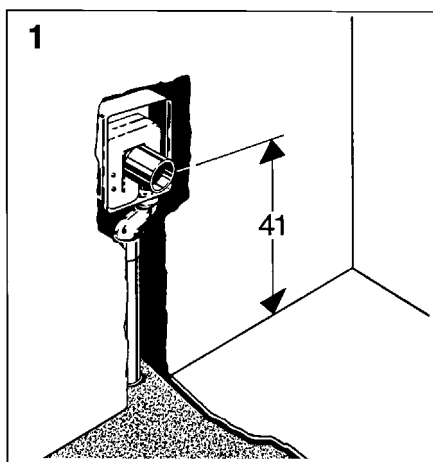
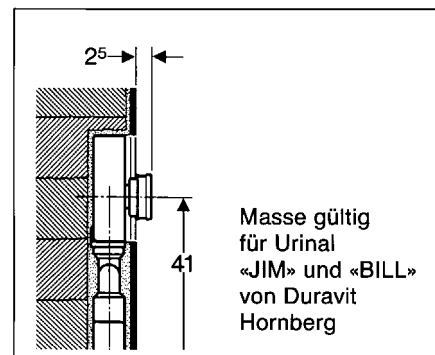
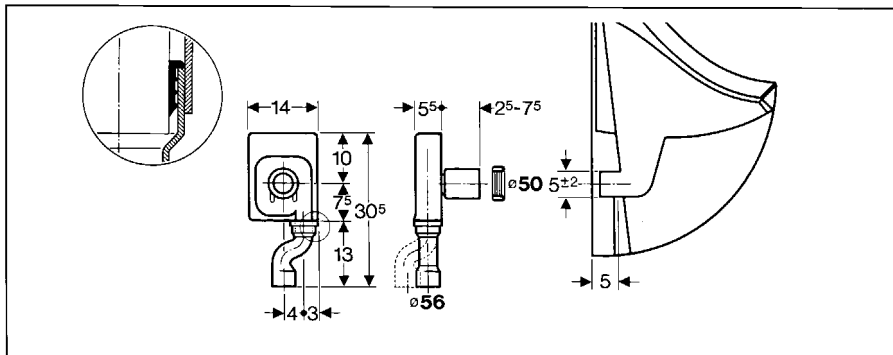



Geberit Montage 152.627

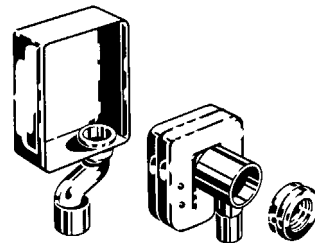


1
Revisionskasten mit Sifon auf erforderliche Höhe einrichten und Ablauf montieren.

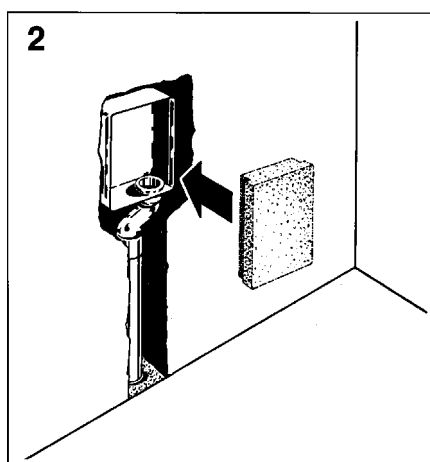


2
Sifon entfernen. Styroporklotz einsetzen und einmauern.

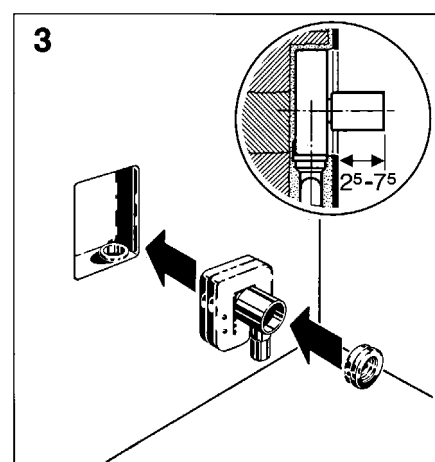


3
Styroporklotz entfernen, Sifon einsetzen, auf erforderliche Länge kürzen, Manschette aufstecken und Urinal montieren.

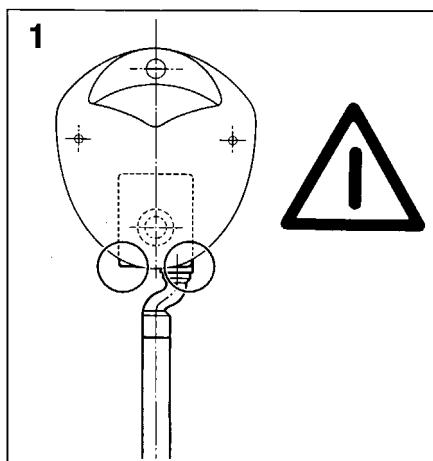

1
Montagehinweis:
Bei Urinalen, wo die Ecken des Revisionskastens nicht abgedeckt werden.

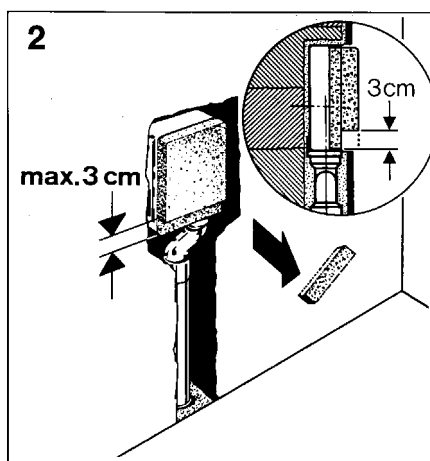

2
Vorstehenden Styroporklotz am unteren Teil (max. 3 cm) aussägen.

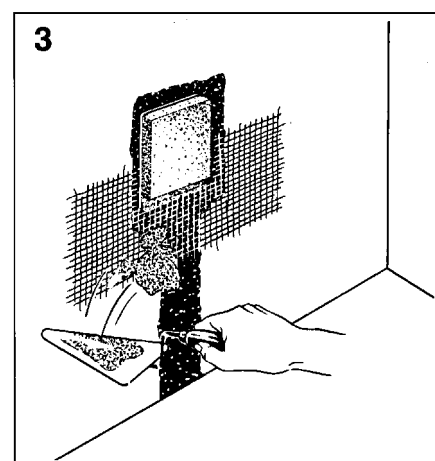

3
Revisionskasten einmauern. Ausgesägten Teil mit Rabitz abdecken und verputzen.