



Legen Sie die mitgelieferte Siebdichtung in den (1) Gewindeanschluss. Drehen Sie die (2) Überwurfmutter mit der Hand fest an, um das Kugelgelenk in der vertikalen Stellung auf Zug zu bringen.

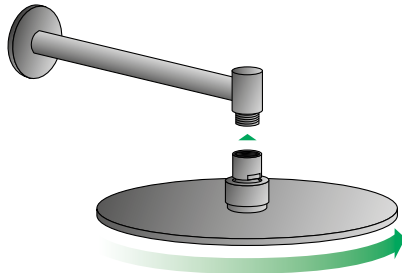

Setzen Sie die Brause an den Gewindeanschluss des Wandarms und drehen diese dann fest auf.

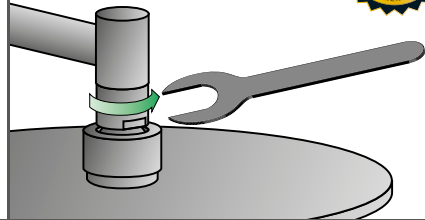


Nachträglich empfehlen wir das Gelenk über die eingefrästen Kerben mit einem Gabelschlüssel, um Kratzer zu vermeiden, vorsichtig anzuziehen.




MONTAGEANLEITUNG
KOPFBRAUSEN
PREMIUM
PR350 UND PR350Q

WWW.REGENWERK.COM

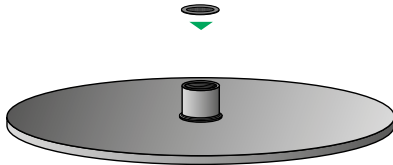

Legen Sie die mitgelieferte Siebdichtung in den Gewindeanschluss.

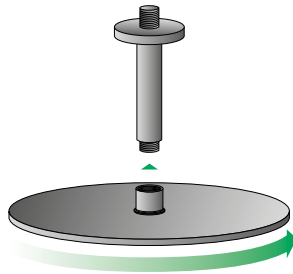

Setzen Sie die Brause an den Gewindeanschluss des Deckenarms und drehen diese dann fest auf.



Kein Werkzeug erforderlich.

