

Montageanleitung Kippspiegelgarnitur, 3-teilig

Zum Lieferumfang gehört:


- 2 Stück Kippgelenke (1x rechts, 1x links)
- 1 Stück Griffstück zur Einstellung des Blickwinkels
- 3 Stück U-Gummiprofile, sowie zwei Dübel, zwei Schrauben und zwei Unterlegscheiben

Montageablauf:

- U-Profilgummi auf untere Spiegelecken mit Spiegelunterkante bündig aufschieben.
- Kippgelenk seitlich aufschieben, bis der Profilgummi an der Edelstahlfassung anliegt.
- Griffstück auf Spiegeloberkante mittig mit beigefügtem Profilgummi aufschieben und durch Anziehen der Kunststoffschraube sichern.
- Mittleren Lochabstand für die Befestigungsbohrungen ermitteln und auf die entsprechende Wandstelle übertragen.

Hinweis:

- Die Höhe der Bohrungen vom Boden sollte max. ca. 1450mm betragen
- Die max. mögliche Neigung der Gelenke beträgt ca. 22Grad
- Die Spiegelklammern sind für eine Spiegeldicke von 6mm vorgesehen
- Die Abmaße des Spiegels sollten eine Breite von 600mm, sowie eine Höhe von 450mm nicht überschreiten
- Befestigungslöcher ($\varnothing=8\text{mm}$) bohren und Dübel setzen. Schrauben und Unterlegscheiben soweit eindrehen bis ca. 5mm Spiel zwischen Wand und Unterlegscheibe bleibt.
- Spiegel einhängen und die Schrauben soweit anziehen bis ein leichter Anpresspunkt spürbar ist.
- Nach der Montage ist eine Funktionsprüfung durchzuführen!

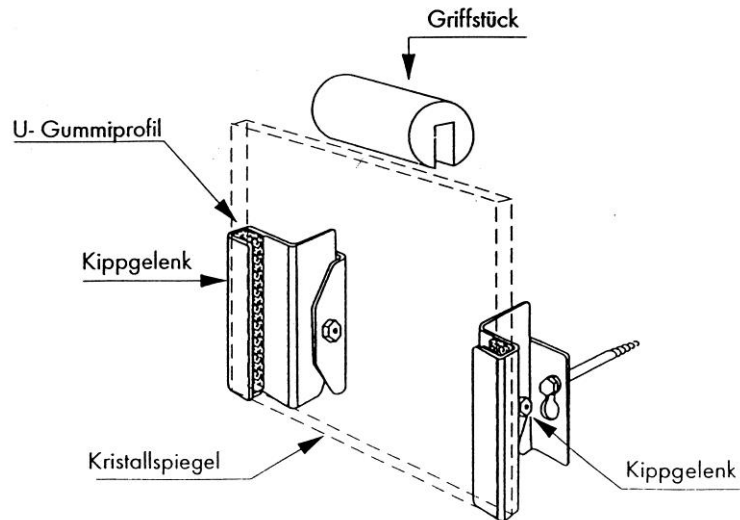

Montageanleitung Kippspiegelgarnitur, 3-teilig

Zum Lieferumfang gehört:

- 2 Stück Kippgelenke (1x rechts, 1x links)
- 1 Stück Griffstück zur Einstellung des Blickwinkels
- 3 Stück U-Gummiprofile, sowie zwei Dübel, zwei Schrauben und zwei Unterlegscheiben

Montageablauf:

- U-Profilgummi auf untere Spiegelecken mit Spiegelunterkante bündig aufschieben.
- Kippgelenk seitlich aufschieben, bis der Profilgummi an der Edelstahlfassung anliegt.
- Griffstück auf Spiegeloberkante mittig mit beigefügtem Profilgummi aufschieben und durch Anziehen der Kunststoffschraube sichern.
- Mittleren Lochabstand für die Befestigungsbohrungen ermitteln und auf die entsprechende Wandstelle übertragen.

Hinweis:

- Die Höhe der Bohrungen vom Boden sollte max. ca. 1450mm betragen
- Die max. mögliche Neigung der Gelenke beträgt ca. 22Grad
- Die Spiegelklammern sind für eine Spiegeldicke von 6mm vorgesehen
- Die Abmaße des Spiegels sollten eine Breite von 600mm, sowie eine Höhe von 450mm nicht überschreiten
- Befestigungslöcher ($\varnothing=8\text{mm}$) bohren und Dübel setzen. Schrauben und Unterlegscheiben soweit eindrehen bis ca. 5mm Spiel zwischen Wand und Unterlegscheibe bleibt.
- Spiegel einhängen und die Schrauben soweit anziehen bis ein leichter Anpresspunkt spürbar ist.
- Nach der Montage ist eine Funktionsprüfung durchzuführen!

