

Montageanleitung

Kippspiegelgarnitur, 2-teilig mit Hebel

Zum Lieferumfang gehört:

- 1 Stück Kippgelenk kurz (mit einer Befestigungsbohrung)
- 1 Stück Kippgelenk lang (mit zwei Befestigungsbohrungen) mit Bedienhebel zum Einstellen des Blickwinkels
- 2 Stück U-Gummiprofile, sowie drei Dübel, drei Schrauben und drei Unterlegscheiben


Montageablauf:

- U-Profilgummi auf untere Spiegelecken mit Spiegelunterkante bündig aufschieben.
- Kippgelenk seitlich aufschieben, bis der Profilgummi an der Edelstahlfassung anliegt.
- Mittleren Lochabstand für die Befestigungsbohrung für das Kippgelenk mit Bedienhebel 50mm senkrecht über der unteren Befestigungsbohrung festlegen

Hinweis:

- Die Höhe der Bohrungen vom Boden sollte max. ca. 1450mm betragen
- Die max. mögliche Neigung der Gelenke beträgt ca. 22Grad
- Die Spiegelklammern sind für eine Spiegeldicke von 6mm vorgesehen
- Die Abmaße des Spiegels sollten eine Breite von 600mm, sowie eine Höhe von 450mm nicht überschreiten
- Wandaufbau prüfen!
- Befestigungslöcher ($\varnothing=8\text{mm}$) bohren und Dübel einführen. Schrauben und Unterlegscheiben soweit eindrehen bis ca. 5mm Spiel zwischen Wand und Unterlegscheibe bleibt.
- Spiegel einhängen und die Schrauben soweit anziehen bis ein leichter Anpresspunkt spürbar ist.
- Nach erfolgter Montage ist eine Funktionsprüfung durchzuführen!

Kippspiegelgarnitur aus Edelstahl 2-teilig für Kippspiegel 6mm

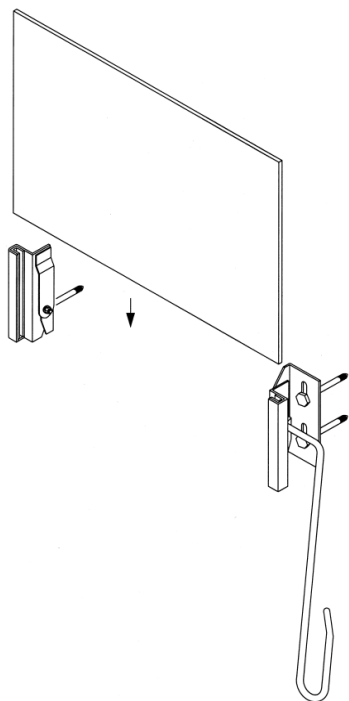

Montageanleitung

Kippspiegelgarnitur, 2-teilig mit Hebel

Zum Lieferumfang gehört:

- 1 Stück Kippgelenk kurz (mit einer Befestigungsbohrung)
- 1 Stück Kippgelenk lang (mit zwei Befestigungsbohrungen) mit Bedienhebel zum Einstellen des Blickwinkels
- 2 Stück U-Gummiprofile, sowie drei Dübel, drei Schrauben und drei Unterlegscheiben

Montageablauf:

- U-Profilgummi auf untere Spiegelecken mit Spiegelunterkante bündig aufschieben.
- Kippgelenk seitlich aufschieben, bis der Profilgummi an der Edelstahlfassung anliegt.
- Mittleren Lochabstand für die Befestigungsbohrung für das Kippgelenk mit Bedienhebel 50mm senkrecht über der unteren Befestigungsbohrung festlegen

Hinweis:

- Die Höhe der Bohrungen vom Boden sollte max. ca. 1450mm betragen
- Die max. mögliche Neigung der Gelenke beträgt ca. 22Grad
- Die Spiegelklammern sind für eine Spiegeldicke von 6mm vorgesehen
- Die Abmaße des Spiegels sollten eine Breite von 600mm, sowie eine Höhe von 450mm nicht überschreiten
- Wandaufbau prüfen!
- Befestigungslöcher ($\varnothing=8\text{mm}$) bohren und Dübel einführen. Schrauben und Unterlegscheiben soweit eindrehen bis ca. 5mm Spiel zwischen Wand und Unterlegscheibe bleibt.
- Spiegel einhängen und die Schrauben soweit anziehen bis ein leichter Anpresspunkt spürbar ist.
- Nach erfolgter Montage ist eine Funktionsprüfung durchzuführen!

Kippspiegelgarnitur aus Edelstahl 2-teilig für Kippspiegel 6mm

