




GENO-Neutra KW35 (410 810) KW65 (410 830)

de Wartungsanleitung

en Maintenance manual

 Jährliche Wartung nur durch
Fachpersonal | Annual maintenance
by qualified specialists only

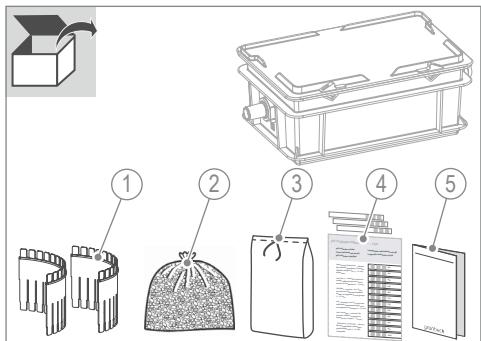



Vorbereitung | Preparation

1




AUS / OFF


①

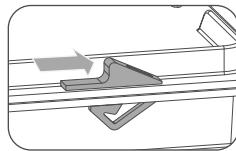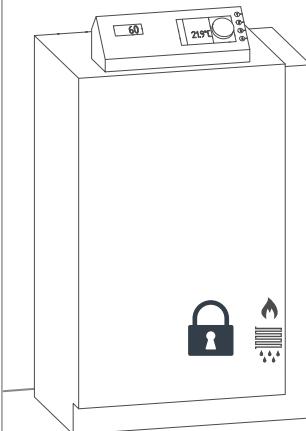

②

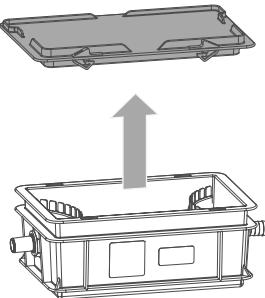

③

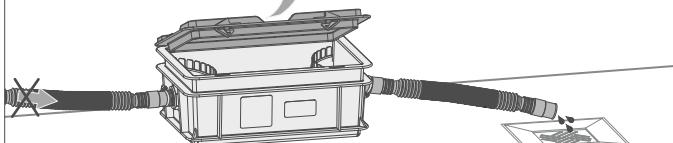


grünbeck

Kondenswasser ablassen | Drain condensation


2

Hydroxidschlamm bei Bedarf aufnehmen und entsorgen |
Pick up and dispose of hydroxide mud if necessary

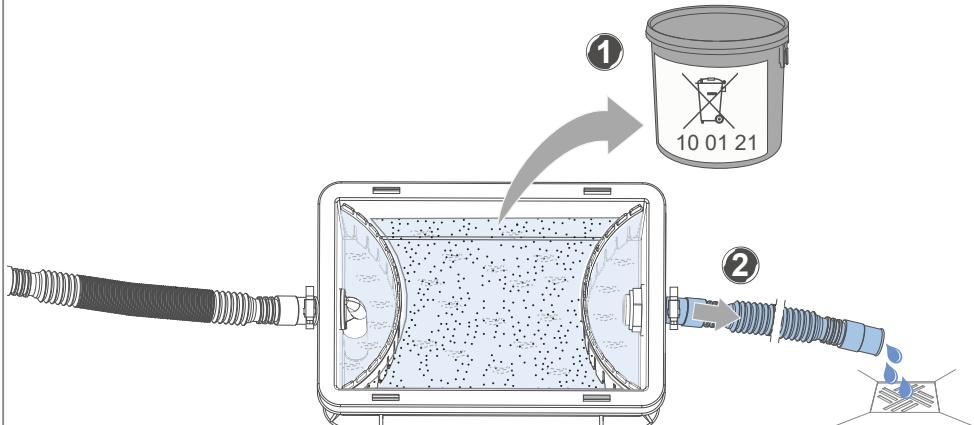

Neutralisationsgranulat entnehmen | Remove neutralisation granulate


3

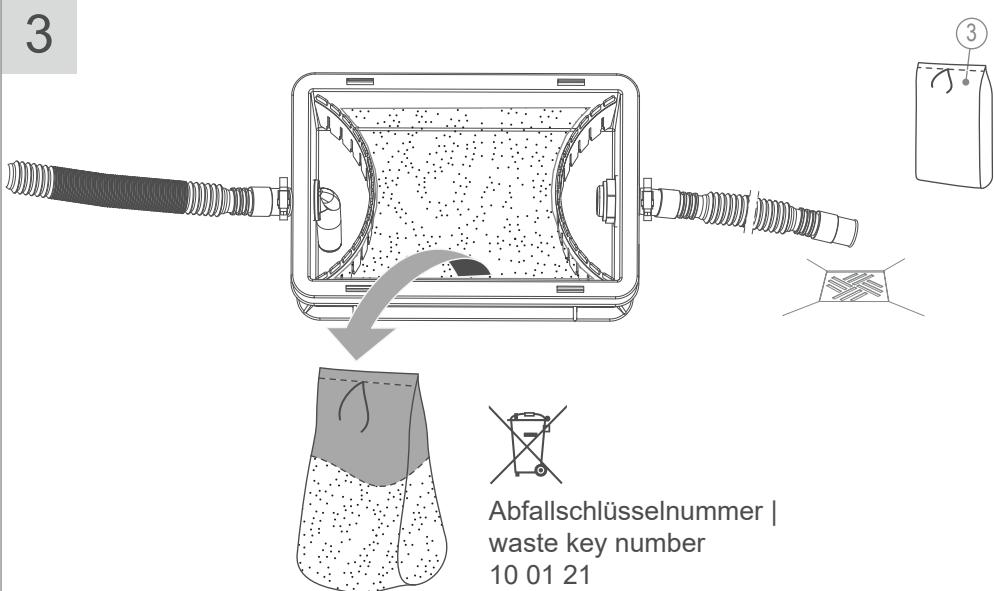

grünbeck


Behälter und Schläuche reinigen | Clean box and hoses

4

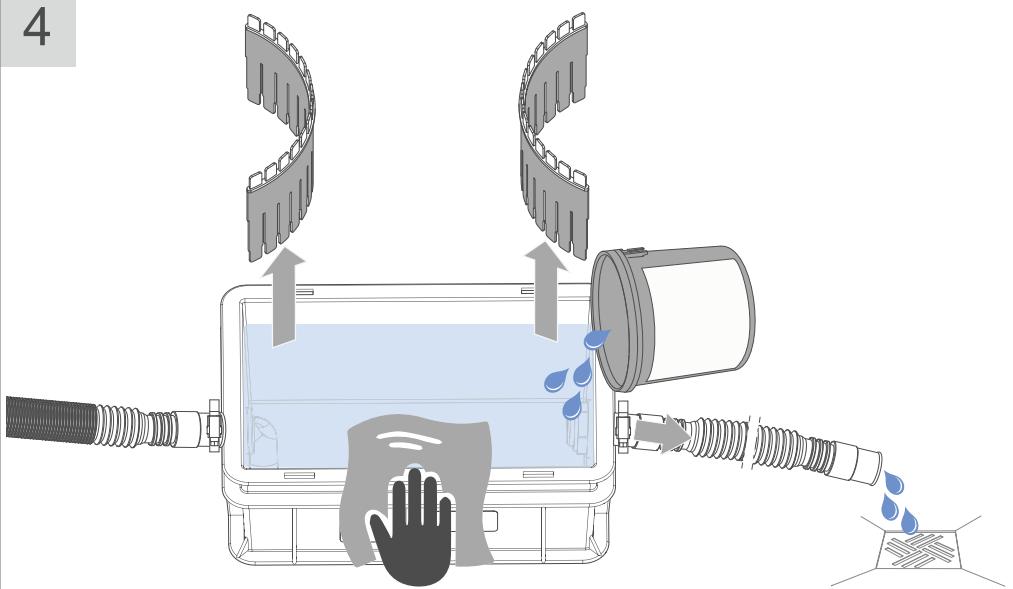

Frisches Neutralisationsgranulat einfüllen | Fill in new neutralisation granulate

5

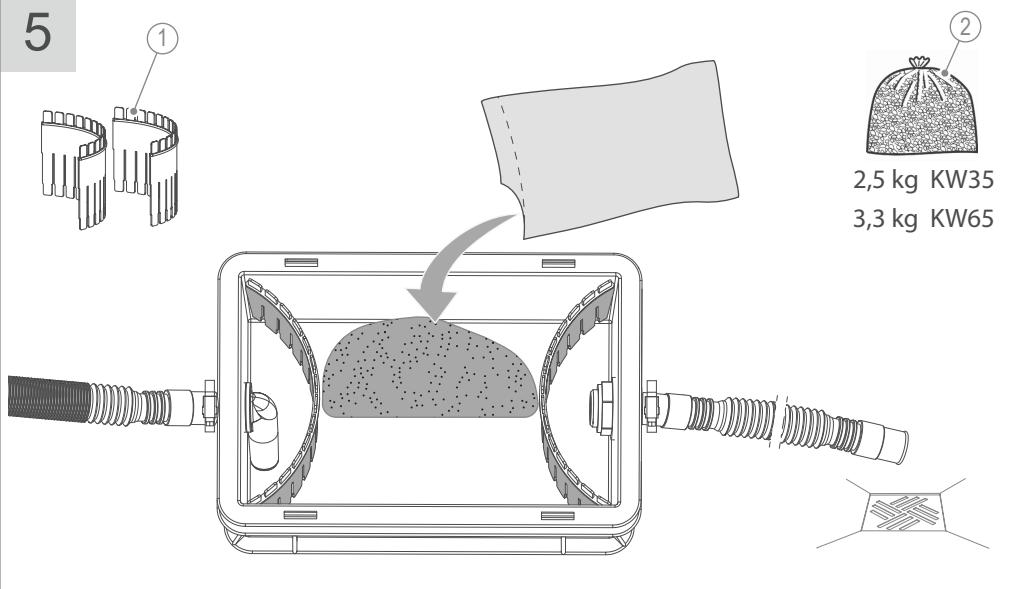


grünbeck

Wartungsset | Maintenance kit GENO-Neutra KW35/KW65

Behälter mit Wasser auffüllen | Fill up the box with water

6

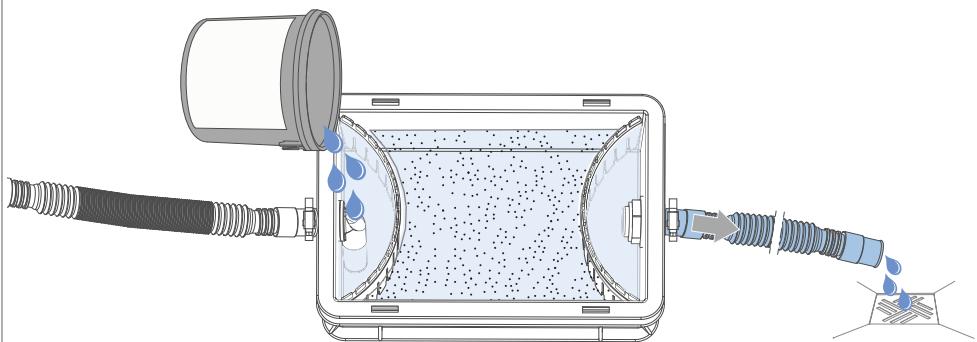

Behälter schließen, Dichtheit prüfen | Close the box, check for leaks

Anlage wieder in Betrieb nehmen | Put the system back into operation

7

AN / ON

